KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com
Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

D-Montageanleitung Fußplatten-Paar
GB-Instruction of Assembly Pair of base plates
F-Instruction de montage Paire de plaques d'assise
E-Instrucción de montaje Par de placas base
I-Istruzione di montaggio Coppia di piastre di fissaggio
NL-Montageaanwijzing Voetplatenpaar
PL-Instrukcja montażu Para łap płytowych
CZ-Montážní instrukce Pár podlahových desek
RUS-Инструкция по монтажу Пара фиксаторов
P-Instrução de montagem Par de suportes para

KERN BFS-A06/BFN-A03

Version 1.3
08/2012
D-GB-F-E-I
NL-PL-CZ-RUS-P

D	zur Fixierung der Wägebrücke am Boden
GB	for fixing weighing bridge to floor
F	pour fixation du pont de pesée au sol
E	para fijar la báscula en el suelo
I	per fissare ie ponte al pavimento
NL	voor bevestiging van de weegbrug aan de vloer
PL	do przytwierdzenia pomostu wagi do podłoża
CZ	pro upevnění vážící desky k podlaze
RUS	для фиксации весовой платформы к полу
P	fixação do prato de pesagem ao solo

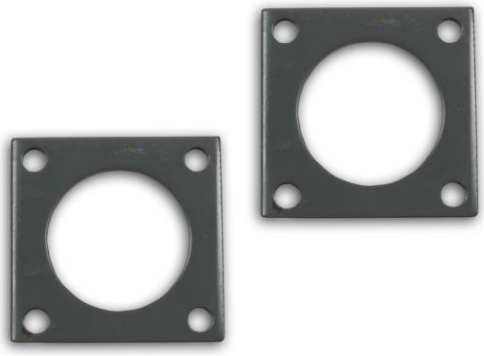

BFS-A06



BFN-A03